

## CONTACT EN KLANTENSERVICE

Heb je een vraag over jouw Oxboard?  
Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.

### **Oxboard per post**

OXBOARD B.V.  
Langendijk 21  
5652 AX EINDHOVEN

### **Oxboard per telefoon**

Je kunt ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bereiken  
op dit telefoonnummer:  
+3140-7505678

### **Oxboard per e-mail**

Via onze website [www.oxboard.nl](http://www.oxboard.nl) kun je het online  
contactformulier invullen. Je kunt natuurlijk ook een e-mail  
sturen naar [info@oxboard.nl](mailto:info@oxboard.nl). Bij vragen over garantie kun  
je een e-mail sturen naar [service@oxboard.nl](mailto:service@oxboard.nl).

# OXBOARD HANDLEIDING



## OXBOARD: legt de wereld aan je voeten...

Gefeliciteerd! Jij bent de nieuwe eigenaar van een Oxboard. Een praktisch en leuk vervoermiddel waar je veel plezier van gaat hebben. Vanaf nu ben je onderdeel van de Oxboard community. Vergeet vooral niet om je Oxboard te delen met vrienden en familie; veel rijplezier verzekerd!

Wij zeggen niet voor niets: It's fun, easy and electric. Oxboard moves... YOU.

### Waarschuwing

Natuurlijk gaan we ervan uit dat je op een veilige en verantwoorde manier omgaat met je Oxboard. Het gebruik van een Oxboard is niet geheel zonder risico. Zeker niet wanneer je je Oxboard niet op een verantwoorde manier gebruikt. Een Oxboard moet je leren gebruiken, net zoals je hebt leren fietsen.

Het gebruik van het Oxboard is geheel op eigen risico. **Lees daarom deze handleiding goed door**, zodat je veilig gebruik maakt van het Oxboard.

**Oxboard B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan anderen.**

Bescherm jezelf daarom goed met een helm en knie- en elleboogbescherming. Mocht je vallen dan vangt de bescherming een groot deel van je val op.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. OXBOARD PRODUCTBESCHRIJVING</b>	<b>5</b>	<b>6 MOGELIJK GEBRUIKSHINDER EN OMGEVINGSBEPERKINGEN</b>	<b>14</b>
1.1 Oxboard beschrijving	5	<b>7 BATTERIJ-INFORMATIE EN -SPECIFICATIES</b>	<b>15</b>
1.2 Oxboard onderdelen	5	7.1 Te lage batterijinhoud	15
<b>2. HOE WERKT JOUW OXBOARD?</b>	<b>6</b>	7.2 Bijzondere situaties	15
2.1 Aan de slag met jouw oxboard	6	<b>8 HOE ONDERHOUD JE JE OXBOARD EN HOE SLA JE HEM OP?</b>	<b>16</b>
2.2 Activeren oxboard en batterijindicator	6	8.1 Onderhoudsstappen	16
2.3 Zo stap je veilig op en af van je oxboard	6	8.2 Opslagtips	16
2.4 Deactiveren (uitzetten) oxboard	8	<b>9 OXBOARD SPECIFICATIES EN EEN LIJST VAN GELEVERDE PRODUCTEN</b>	<b>17</b>
2.5 Hoe laad je je oxboard op?	8	9.1 Oxboard specificaties	17
2.6 Veiligheidsadviezen	9	9.2 Geleverde producten	17
<b>3. BEDIENING OXBOARD EN SPECIALE FUNCTIES 10</b>	<b>10</b>	<b>11 GARANTIE EN REGISTRATIE</b>	<b>18</b>
3.1 Afstandsbediening	10	11.1 Garantievoorwaarden	18
3.1.1 Aan-/uitzetten	10	11.2 Garantie en reparaties	18
3.1.2 Schakelaar sensitiviteitsmodus	10	11.3 Registreren	19
3.1.3 Balanceren oxboard	11	<b>10 CONTACT EN KLANTENSERVICE</b>	<b>20</b>
<b>4 OXBOARD VOORZORGSMATREGELEN /ADVIEZEN</b>	<b>12</b>		
<b>5 GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN</b>	<b>13</b>		
5.1 Minimale en maximale gewicht	13		
5.2 Maximale snelheid in kilometer per uur	13		

## HANDLEIDING

### 1. OXBOARD PRODUCTBESCHRIJVING


#### 1.1 Oxboard beschrijving

Het Oxboard is een personal transporter. Het is een board met twee wielen, één aan elke kant. Oxboard heeft twee ingebouwde motoren die gevoed worden door een batterijpakket. Met het Oxboard kun je voor- en achteruit rijden, maar ook naar links en rechts een bocht maken.

Het compacte design zorgt ervoor dat je je Oxboard zowel binnen als buiten kunt gebruiken.

Het Oxboard is een slim apparaat dat reageert op je gewichtsverdeling. Het is dan ook de kunst om met name ontspannen op het Oxboard te staan; het Oxboard geeft juist dan de beste balans. Het Oxboard reageert direct wanneer je je gewicht "ongelijk" verdeelt; leun je naar voren, dan rijd je naar voren, leun je naar links, dan maakt het Oxboard een bocht naar links, etc.

#### 1.2 Oxboard onderdelen

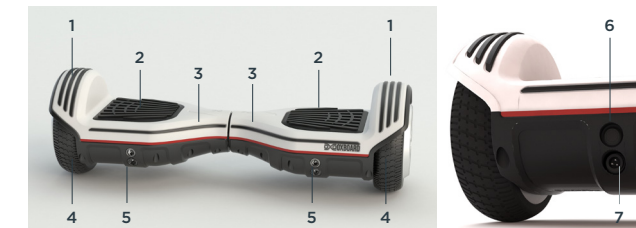

- 1 Crashbumpers
- 2 Rubberen mat met daaronder de sensoren die aanvoelen hoe je op het Oxboard leunt
- 3 Batterij indicatoren
- 4 Motor, wiel en banden
- 5 LED lampjes (2x)
- 6 Aan-knop
- 7 Aansluitpunt voor oplader

## 2. HOE WERKT JOUW OXBOARD?

### 2.1 Aan de slag met jouw Oxboard

Neem jouw Oxboard uit de doos en plaats hem op een vlakke ondergrond.

### 2.2 Activeren Oxboard en batterijindicator

Als je de verlichting van het Oxboard als de voorzijde beschouwt, dan vind je de schakelaar van je Oxboard aan de rechter achterzijde. Door deze chroomkleurige knop tenminste 2 seconden ingedrukt te houden activeert het Oxboard zichzelf en brandt de batterijindicator op (te vinden aan de bovenzijde; iets rechts van het midden). Voordat je je Oxboard gaat gebruiken is het belangrijk dat je kijkt of hij voldoende opgeladen is voor gebruik (zie ook 7.1), anders kun je niet zo lang van je Oxboard genieten. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of hij schoon is en er niets tussen de wielen zit.

### 2.3 Zo stap je veilig op en af van je Oxboard

Wanneer je veilig op je Oxboard wilt stappen leg je hem eerst op een vlakke ondergrond. Zet je dominante voet voorzichtig op het Oxboard en zorg ervoor dat



al je gewicht op je andere voet leunt. Vervolgens zet je je tweede voet in een vlug tempo op het Oxboard. Terwijl je dit doet verdeel je je gewicht over beide voeten. Plaats je voeten tegen de zijkant van de wielbescherming met je tenen over de rand van het board zodat deze als het ware vrij komen te hangen. Sta rechtop en ontspan!

Je staat nu veilig op je Oxboard. Gemiddeld duurt het de eerste keer vijf minuten voordat je echt goed op je Oxboard staat. Neem hier dus de tijd voor, anders kan het mis gaan. Laat je in het beginnen ondersteunen.

Je blijft stilstaan (in balans) door je gewicht gelijkmatig over het lichaam te verdelen. Doe je dit niet dan reageert het Oxboard op de plek waar het meeste gewicht leunt. Leun je naar voren of achteren, dan rijdt je voor of achteruit. Leun je naar links of rechts, dan draai je naar links of rechts. *Zie afbeeldingen volgende pagina >*

Wanneer je van het Oxboard wilt afstappen dan doe je dit door met je dominante voet naar achter te stappen. Zorg ervoor dat je gewicht op deze voet leunt wanneer je afstapt. In een vloeiende beweging stap je af met de

andere voet. Op deze manier rijdt het Oxboard niet door terwijl jij nog met één voet op het Oxboard staat. **Je stapt altijd achteruit van je Oxboard af. Wanneer je vooruit afstapt, rijdt het Oxboard door en kom je mogelijk ten val.**

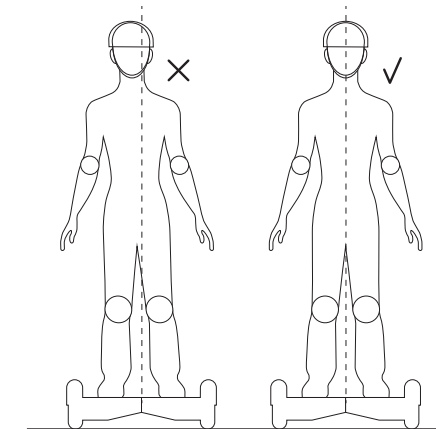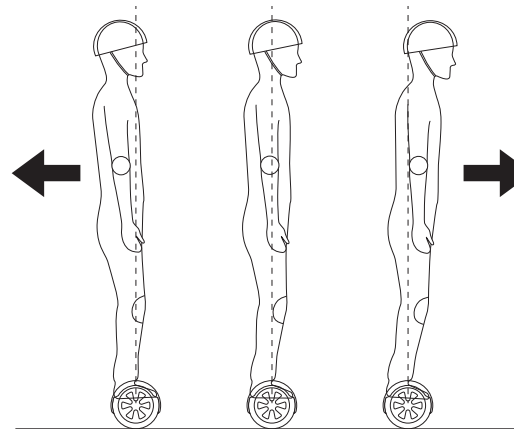

## 2. HOE WERKT JOUW OXBOARD?

### 2.4 Deactiveren (uitzetten) Oxboard

Wanneer je Oxboard 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt deze zichzelf automatisch uit. Dit kan je ook zelf doen met de afstandsbediening; druk op de knop met het gesloten slotje en het Oxboard schakelt uit (de batterij-indicator dooft).

### 2.5 Hoe laad je je Oxboard op?

Neem alleen de bijgeleverde adapter en steek de stekker van de adapter in het stopcontact (het lampje op de adapter licht groen op). Aan de andere zijde van de adapter tref je een kabel aan met een aansluitpunt. Dit aansluitpunt bestaat (aan het uiteinde) uit een zwarte kunststof plug met drie gaatjes. Aan de buitentzijde van deze plug zie je een kleine inkeping. Het contact op je Oxboard (onder de schakelaar) bestaat uit een chroomkleurige cirkel met drie pennen en een kleine richel.

Schuif nu het aansluitpunt in het contact terwijl de inkeping over de richel schuift! De batterij-indicator gaat knipperen en het lampje op de adapter brandt nu rood; het opladen is begonnen.



aansluitpunt adapter



contact Oxboard met inkeping en richel

Als jouw Oxboard (bijna) leeg is, is de oplaadtijd ca. 2,5 uur.


*Tip: laad je Oxboard niet langer op dan nodig is. Doe je dit wel dan gaat de kwaliteit van de batterij achteruit en gaat de batterij steeds sneller leeg.*

Wanneer het lampje van de adapter en de batterij-indicator GROEN oplichten is het Oxboard volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

Na enig gebruik zal de batterij-indicator GEEL kleuren; de batterij is dan nog voor 50% of minder opgeladen. Zodra de batterij-indicator ROOD kleurt is de batterij 20% of minder opgeladen. Ga dan niet verder met rijden en laad het Oxboard weer op. **Bij gebruik van het Oxboard met een rood brandende batterij-indicator loop je het risico dat het Oxboard plots stilvalt en kom je mogelijk ten val.**

### 2.6 Veiligheidsadviezen

Wanneer je op het Oxboard rijdt, raden wij jou aan om gebruik te maken van beschermingsmateriaal. Draag op zijn minst een helm, elleboog- en kniebescherming. Mocht je vallen dan vangt deze bescherming een groot deel van de klap op en kan ernstig letsel worden voorkomen.

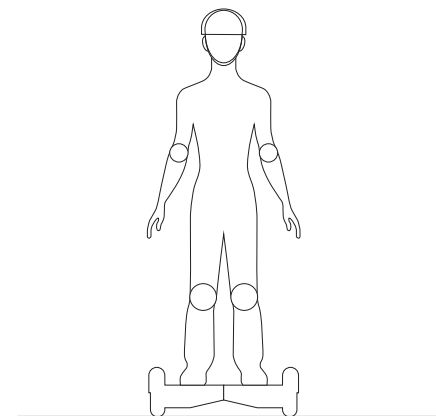

### 3. BEDIENING OXBOARD EN SPECIALE FUNCTIES

#### 3.1 Afstandsbediening

Bij je Oxboard is een afstandsbediening geleverd. Bewaar deze goed ook al gebruik je deze niet dagelijks. De afstandsbediening reageert tot een maximale afstand van vijf meter en hiermee kun je je Oxboard uitschakelen, (de)blokkeren en uitbalanceren (zie 2.4). Let op: De eerste generaties Oxboard hadden een andere afstandsbediening met 2 knoppen (blokkeren/deblokkeren)



##### 3.1.1 Aan-/uitzetten

Je kunt het Oxboard uitzetten door te drukken op knop 1 op de afstandsbediening. Een geluidje (korte pieptoon) bevestigt dat het Oxboard is uitgeschakeld. De batterij-indicator gaat uit. Je kunt het Oxboard aanzetten met behulp van knop 1+2. Na 1 uur zal het Oxboard automatisch worden uitgeschakeld. Je kunt het Oxboard dan alleen aanzetten met behulp van de aan-/uitknop op de afstandsbediening.

#### 3.1.2 Schakelaar sensitiviteitsmodus

Er zijn twee instellingen om het maximumvermogen/ de maximumsnelheid van een Oxboard te controleren. Een laagsensitieve leermodus vs een hoogsensitieve ervaren modus. Schakel het Oxboard in met behulp van de aan-/uitknop (je hoort een lange pieptoon). Druk op knop 4 totdat je de korte pieptoon hoort. Druk op de aan-/uitknop om het Oxboard uit te schakelen.

**Snelheidswaarschuwing:** Bij een snelheid hoger dan 10 km/u begint het Oxboard te piepen.

**Zonder een afstandsbediening zijn de stappen als volgt:** Zet het Oxboard aan door op de aan-/uitknop te drukken (je hoort een lange pieptoon); druk voor de tweede keer op de aan-/uitknop binnen 2 seconden. Een korte pieptoon bevestigt de aanpassing. Druk op de aan-/uitknop om het Oxboard uit te schakelen.

#### 3.1.3 Balanceren Oxboard

Na enige tijd of na hardhandig gebruik, kan het Oxboard ongebalanceerd aanvoelen: tijdens het rijden voelt het Oxboard dan aan alsof hij zwabbert of waggelt. Dit kan worden opgelost door het Oxboard uit te balanceren.

Dit werkt als volgt:

1. Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om deze functie aan te zetten.
2. Plaats het Oxboard op een vlakke ondergrond (voetplaten parallel en horizontaal ten opzichte van de grond).
3. Druk knop 1 + 2 tegelijk in. Houd ingedrukt tot aan de volgende pieptoon (2-3 seconden). Laat na de pieptoon de knop los. De voor- en achterlichten beginnen te knipperen en het huidige profiel is met succes geladen.
4. Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om op te slaan en om het Oxboard uit te schakelen.

**Zonder afstandsbediening zijn de stappen als volgt:**

Plaats het Oxboard op een vlakke ondergrond (voetplaten parallel en horizontaal ten opzichte van de grond). Houd de aan-/uitknop ingedrukt. Je hoort eerst een activeringsgeluid. Houd de knop ingedrukt tot aan de volgende pieptoon (2-3 seconden). Laat na de pieptoon de knop los. De voor- en achterlichten beginnen te knipperen en het huidige profiel is met succes geladen. Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om op te slaan en om het Oxboard uit te schakelen (een korte pieptoon bevestigt dat het Oxboard is uitgeschakeld).

#### 4. OXBOARD VOORZORGSMAATREGELEN/ADVIEZEN

In dit hoofdstuk staan een aantal voorzorgsmaatregelen beschreven. Om ervoor te zorgen dat jouw ervaringen met het Oxboard altijd positief en plezierig zijn is het belangrijk dat je deze adviezen ter harte neemt. Wanneer je deze maatregelen niet naleeft dan kan dit resulteren in blessures en (zware) verwondingen met mogelijk de dood tot gevolg. Oxboard is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor schade die men bij zichzelf of bij anderen veroorzaakt. De adviezen:

- wanneer je gebruik maakt van het Oxboard zorg ervoor dat je op zijn minst elleboog- en kniebescherming en een helm draagt;
- kinderen moeten minimaal 20 kilogram wegen en altijd onder toezicht zijn van minimaal één volwassene;
- wanneer je een hartaandoening of een hoge bloeddruk hebt of regelmatig flauwvalt, wordt geadviseerd niet met het Oxboard te rijden;
- zwangere vrouwen en mensen met een handicap mogen niet op het Oxboard rijden;
- je mag geen gebruik maken van het Oxboard wanneer je alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt;
- houd rekening met de lokale verkeersregels;
- rijd nooit met meer dan één persoon op het Oxboard;

- zorg ervoor dat eventuele bagage en het gewicht van de persoon die op het Oxboard rijdt niet meer dan 120 kilogram is. Geadviseerd wordt helemaal geen bagage mee te nemen tijdens het gebruik van het Oxboard. Je verliest dan eerder de controle;
- rijd altijd verantwoord zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt;
- houd er rekening mee dat wanneer je ergens onderdoor rijdt je op het Oxboard ongeveer 10 centimeter groter bent dan normaal;
- zorg ervoor dat je niet afgeleid wordt tijdens het gebruik van het Oxboard om ongelukken te voorkomen. Denk hierbij aan het gebruik van je mobiele telefoon en aan het luisteren naar muziek;
- vermijd gladde ondergronden zoals ijs, sneeuw en natte ondergronden. Het Oxboard kan gaan slippen.
- vermijd wegen met takken, losse stenen en andere voorwerpen. Wees voorzichtig op een onregelmatige ondergrond.

**Disclaimer:** Het gebruik van het Oxboard op de openbare weg is in Nederland (nog) niet toegestaan. Ook bent u niet verzekerd tegen eventueel letsel en schade die u aan anderen toebrengt. Oxboard aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

#### 5. GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN

##### 5.1 Minimale en maximale gewicht

Jouw Oxboard reageert voornamelijk op gewicht. Daarom is er een minimum en maximum gewicht geadviseerd, zodat jij maximaal van je Oxboard kunt genieten.

Minimale gewicht: 20 kilogram  
Maximale gewicht: 120 kilogram

##### 5.2 Maximale snelheid in kilometer per uur

Om ongelukken te voorkomen wordt er een maximale snelheid geadviseerd.

Maximale snelheid beginners en op de stoep:  
6 kilometer per uur  
Maximale snelheid overig:  
15 kilometer per uur (begrensd)

## 6. MOGELIJK GEBRUIKSHINDER EN OMGEVINGSBEPERKINGEN

Er zijn een aantal factoren waardoor een actieradius van 15-20 km minder wordt. Dit zijn de volgende factoren:

- Terrein**  
 Wanneer je op een vlakke en gladde ondergrond rijdt, zorgt dit ervoor dat je lange afstanden kunt rijden. Wanneer je omhoog rijdt of op een ruwe en ongelijke ondergrond rijdt zorgt dit ervoor dat je Oxboard harder moet werken om jou te transporteren. Hierdoor gaat je batterij sneller leeg.
- Batterij opladen**  
 Zorg ervoor dat je je Oxboard niet te lang in de oplader laat zitten. Doe je dit wel, dan kan dit de batterij verslechteren. Dit heeft onder andere als gevolg dat je geen lange afstanden meer kan afleggen en dat je steeds korter van je Oxboard kunt genieten.
- Snelheden en rijstijl**  
 door constant een gemiddelde snelheid aan te houden en niet te vaak achter elkaar abrupt te stoppen zorg je ervoor dat je langere afstanden kunt afleggen.
- Gewicht**  
 Het gewicht van de bestuurder heeft ook invloed op de afstand. Bij een licht persoon hoeft jouw Oxboard minder hard te werken om je te verplaatsen waardoor de afstand langer wordt en de batterij minder snel op gaat.
- Temperatuur**  
 Zorg ervoor dat wanneer je je Oxboard gebruikt het niet kouder is dan -15 graden Celsius of warmer dan 50 graden Celsius.

## 7. BATTERIJINFORMATIE EN -SPECIFICATIES

### 7.1 Te lage batterijinhoud

Wanneer de batterij-indicator rood kleurt, betekent dit dat je batterij bijna leeg is. In dit geval mag je niet meer verder rijden en dient het Oxboard te worden opgeladen. Wanneer je doorrijdt in deze situatie, loop je het risico dat het Oxboard abrupt stopt en kom je ten val. Daarnaast kun je de batterij beschadigen wat ervoor zorgt dat de batterij niet optimaal meer werkt.

### 7.2 Bijzondere situaties

Bel direct de klantenservice wanneer je:

- merkt dat er een rare lucht bij de batterij vandaan komt;
- merkt dat de batterij erg warm wordt, terwijl jij op je Oxboard rijdt;
- merkt dat er iets lijkt te lekken uit de batterij en/of je Oxboard.

Probeer het probleem niet zelf op te lossen, want zo kun je de batterij en je Oxboard beschadigen.

Onderdeel	Parameter
Type batterij	Lithium-ion
Oplaadtijd	2 tot 3 uur
Voltage	36V
Capaciteit	2-4 Ah
Operationele temperatuur	-15 tot 50 C°
Oplaad temperatuur	0 tot 40 C°
Opbergperiode (bij -20 tot 25 C°)	Maximaal 12 maanden
Luchtvochtigheid in de opslagruimte	5% tot maximaal 95%



## 8. HOE ONDERHOUD JE JE OXBOARD EN HOE SLA JE HEM OP?

### 8.1 Onderhoudsstappen

- Zorg ervoor dat je het Oxboard tijdig uit de oplader haalt en hem uitzet.
- Kijk of er geen beschadigingen zijn aan je Oxboard en check of je wielen nog stevig zijn en genoeg profiel hebben.
- Maak een doekje een klein beetje vochtig. Gebruik een klein beetje zeep en maak je Oxboard schoon. Zorg ervoor dat er geen water terecht komt bij je Aan-knop, oplaadpoort, onder de rubberen matten en in de wielen.

### 8.2 Opslagtips

- Zorg ervoor dat je je Oxboard op een droge plek bewaart, zodat er geen vloeistoffen in je Oxboard terecht kunnen komen.
- Zorg ervoor dat je Oxboard volledig is opgeladen. Indien je hem langer dan drie maanden opslaat, laad hem dan elke drie maanden op, om de batterij in goede conditie te houden.
- Je Oxboard mag niet in een té koude of té warme ruimte worden opgeborgen.
- Voorkom dat er stof in je Oxboard terecht komt door hem in de originele doos te bewaren of hem te sealen met folie.
- Sla je Oxboard binnenshuis op, in een droge ruimte bij een gematigde temperatuur.

## 9. OXBOARD SPECIFICATIES EN EEN LIJST VAN GELEVERDE PRODUCTEN

### 9.1 Oxboard specificaties

Netto gewicht	11 kilogram
Belasting	20 - 120 kilogram inclusief eventuele bagage
Maximale snelheid	15 kilometer per uur
Maximale afstand	15 tot 20 kilometer
Maximale hoek	15 graden
Draaicirkel	360 graden
Batterij	Lithium-ion
Stroomvoorziening	AC 100-240V/50-60HZ
Afmetingen	584 x 186 x 178 millimeter
Afmeting Oxboard tot de grond	30 millimeter
Platform hoogte	110 millimeter
Banden	Holle banden
Batterijvoltage	36 V
Batterij capaciteit	2-4 Ah

### 9.2 Geleverde producten

Oxboard	1 stuks
Oplader	1 stuks
Afstandsbediening	1 stuks
Handleiding	1 stuks

## 11. GARANTIE EN REGISTRATIE

### 11.1 Garantievoorwaarden

Je factuur is je garantiebewijs. De factuurdatum is ook de ingangsdatum van de garantie.

Je hebt geen garantie wanneer blijkt:

- dat je zelf hebt geprobeerd je Oxboard te repareren en hierdoor eventuele schade of systeemfouten hebt verergerd;
- dat je je niet aan de adviezen uit deze handleiding hebt gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de manier van opslaan, gewichtslimieten en hoe je je Oxboard moet onderhouden en gebruiken;
- dat er onverwachte schade is ontstaan, door de gebruiker zelf, bij zware trillingen (geen vlakke ondergrond), slijtage, een botsing met iemand of een voorwerp, of waterschade;
- dat er andere schade is ontstaan die niet gerelateerd is aan het productontwerp, de techniek, fabricagefouten of kwaliteitscontrole;
- dat het defect is ontstaan door typische slijtage, overmatig gebruik, waterschade en schade als gevolg van extreme weersomstandigheden.

Wil je zeker weten dat jouw defect onder de garantie valt, neemt dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via door een e-mail te sturen naar [service@oxboard.nl](mailto:service@oxboard.nl) of te bellen naar +3140-7505678.

### 11.2 Garantie en reparaties

Oxboard geeft 1 jaar garantie op fabrieksfouten. Je kunt een garantieclaim binnen deze termijn aanmelden via [service@oxboard.nl](mailto:service@oxboard.nl). We nemen dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) contact met je op om een ophaalafpraak voor jouw Oxboard te maken. Aan deze afspraak zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van het defecte Oxboard wordt deze binnen 5 werkdagen gerepareerd. Indien de reparatie onder de garantievoorwaarden valt (deze staan hierboven beschreven) dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de reparatie niet onder de garantievoorwaarden valt dan nemen we vóór de reparatie contact met je op over de reparatiekosten. Pas na jouw goedkeuring gaan we over tot reparatie en het Oxboard met een factuur naar je terugsturen.

Besluit je om jouw Oxboard niet te laten repareren dan sturen we het defecte Oxboard weer naar je terug met een factuur voor verzend- en onderzoekskosten á € 50.-.

### 11.3 Registreren

Het loont om jouw Oxboard op onze website te registreren. Wij hebben een speciaal Oxboard AMBASSADEUR programma ontwikkeld. Kijk snel op onze website en registreer je als ambassadeur. Er wacht al een eerste verrassing voor iedereen die zich registreert. Het serienummer op de afstandsbediening is uniek voor elke OXBOARD en is jouw sleutel tot de vele voordelen die wij Oxboard AMBASSADEURS geven.